

AUGUST[®]

User Manual

DTV905

AUGUST[®]

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** 9 Inch Digital TV & Media Player
- FR** TV NUMERIQUE 9 POUCES et LECTEUR DE MEDIA
- DE** 9 ZOLL DIGITAL TV & MEDIA PLAYER
- IT** TV DIGITALE 9 POLLICI & LETTORE MULTIMEDIALE
- ES** TV DIGITAL 9 PULGADA y LECTOR DE MEDIA

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté notre télévision August. Il se peut que vous connaissiez déjà les fonctions d'un produit similaire mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire attentivement, ces instructions. Elles sont conçues pour vous familiariser avec les nombreuses fonctionnalités du produit et d'assurer que vous obteniez le maximum de votre achat.

Sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, s'il vous plaît, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Elimination

Assurez-vous que le produit et ses accessoires sont éliminés en conformité avec DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) et tous autres règlements. Merci de vérifier auprès de votre conseil municipal pour les règlements d'élimination.

Service Clientèle

Si vous avez besoin d'aide, merci de contacter notre service clientèle:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Guide de démarrage rapide

DTV905

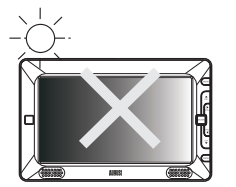
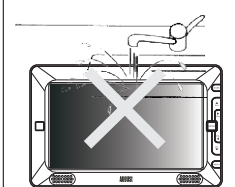
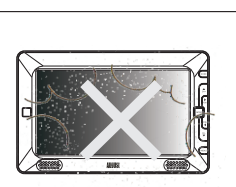
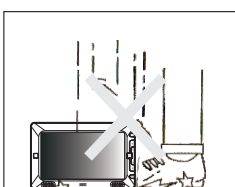
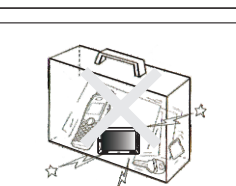
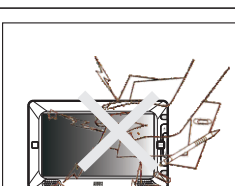
1. Pour effectuer la première recherche de chaînes, nous suggérons d'utiliser une antenne de toit afin de trouver toutes les fréquences disponibles. Toutes chaînes trouvées seront enregistrées dans la mémoire interne de la télévision. Ensuite vous pouvez brancher l'antenne portable et vous vous déplacez dans un endroit avec un signal fort afin d'obtenir la meilleure réception.
2. Connecter l'appareil au secteur ou utiliser la batterie intégrée, appuyer sur le bouton marche-arrêt pour l'allumer.
3. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, « Installation » s'affiche sur l'écran. Suivez les instructions pour sélectionner le pays et la langue OSD (langue du système), puis appuyer sur <ENTER> pour lancer la recherche automatique des chaînes. Une fois la recherche est terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.
4. Si vous avez déjà effectué l'installation, et vous voulez chercher à nouveau les chaînes TNT, ou si vous avez changé de région et vous devez refaire la recherche, appuyez sur <MENU>, dirigez-vous vers le menu « Recherche Chaînes », puis sélectionner « Recherche Automatique » et cliquez sur <ENTER>. Une fois la recherche terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.
5. Pour la lecture des vidéos, musique, photos, ou PVR via une clé USB, insérez la clé dans le port USB. Appuyez sur <MENU>, dirigez-vous vers le menu « Lecteur Multimédia » puis sélectionner « Musique », « Photo », « Film » ou « PVR ». Appuyez sur <ENTER> afin d'ouvrir le dossier. Sélectionnez un fichier et appuyez sur <ENTER> pour commencer la lecture.
6. Merci de noter que l'antenne portable incluse ne peut être utilisé que dans les régions où le signal est très fort. Il faut que vous soyez près d'un transmetteur; il se peut que vous ayez des difficultés à recevoir un signal avec l'antenne portable dans certaines régions actuellement.
7. Si vous avez besoin d'assistance, merci de contacter notre service clientèle au +44 (0) 845 250 0586 ou par email au service@augudstint.com

Table de matières

1. Consignes de sécurité	1
2. Accessoires	2
3. Parties et fonctions	3
4. Connexion	8
5. Fonctionnement de l'appareil	9
6. Recharger la batterie	18
7. Spécifications	19
8. Dépannage	20
9. Garantie	21



1. Consignes de sécurité

■ Stockage et Utilisation

	<p>Gardez cet appareil éloigné des endroits chaud ou froid. La température de fonctionnement est 0°C ~ 50°C, la température de stockage est 10°C ~ 60°C.</p>		<p>Gardez le téléviseur éloigné de l'eau et d'un environnement humide.</p>
	<p>Ne subissez jamais le téléviseur à l'humidité, de la poussière, de l'huile ou de la fumée.</p>		<p>Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.</p>
	<p>Ne mettez jamais le téléviseur dans un contenu instable, car cela peut causer des dommages.</p>		<p>N'extrudez jamais ni frottez le téléviseur avec des objets pointus ou tranchants.</p>

■ Entretien

Merci de débrancher tous câbles externes du téléviseur avant de le nettoyer.

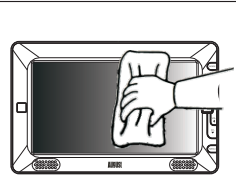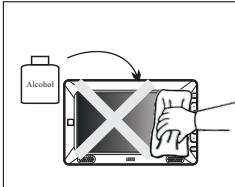	<p>Nettoyez l'écran et les touches avec un chiffon doux. Nettoyez l'écran avec un produit spécialiste pour les écrans LCD.</p>		<p>Ne nettoyez jamais cet appareil avec un chiffon abrasif, une poudre détergente, alcool et benzène etc. ni de divers propulseurs ou produits de nettoyage chimiques.</p>
--	--	---	--

■ Précautions de Fonctionnement

1. N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. Cela peut présenter un risque de dommages à l'appareil et un risque de blessures pour l'utilisateur.
2. Pour des raisons de sécurité, quand l'appareil n'est pas en marche, débrancher ou éteindre la prise ou adaptateur de voiture.

⚠ Attention

Pour votre sécurité et celle des autres, vous être prié de ne pas regarder le téléviseur quand vous êtes au volant.

⚠ Attention Spéciale


Quelques points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ceci est un phénomène très fréquent avec la technologie de l'affichage à matrice, et ne signifient aucun défauts ou anomalies. N'essayer pas de faire des réparations vous-même. En cas de faute, nous vous prions d'éteindre le téléviseur et contacter soit votre revendeur, soit notre service clientèle. L'écran a été construit avec de nombreux composants électroniques de précision, et tout démontage peut entraîner des dommages supplémentaires.

2. Accessoires

 <p>Chargeur Secteur</p>	 <p>Télécommande</p>
 <p>Câble A/V</p>	 <p>Antenne Numérique</p>
 <p>Mode d'Emploi</p>	


3. Parties et Fonctions

3.1 L'avant

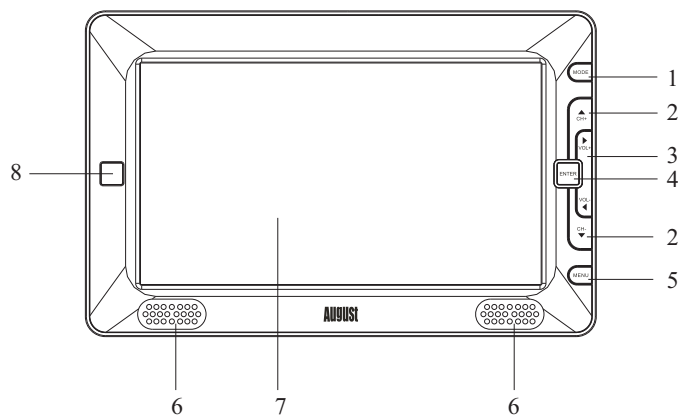

1. Bouton mode TV/AV
2. Bouton CH+/CH-: sélection de menu/chaîne
3. Bouton de Volume: Augmenter/Baisser le volume
4. Bouton Enter: Entrée/Confirmer
5. Bouton Menu: Menu Principal / Quitter le menu
6. Haut-Parleurs
7. Ecran LCD
8. Récepteur IR


3.2 L'arrière

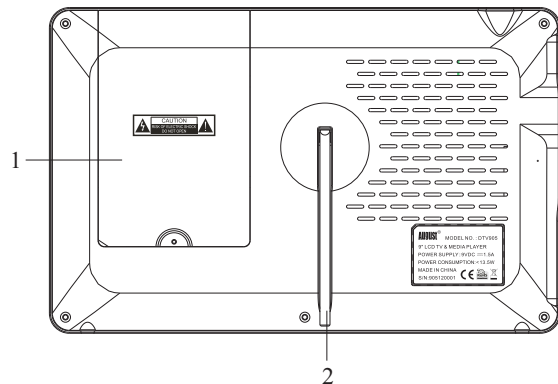


1. Compartiment des Piles
2. Support

3.3 Côté Gauche

1. Témoin d'Alimentation
Orange ou Rouge : La charge est en cours
Vert : Le dispositif utilise la batterie interne / la batterie est complètement chargée
2. Marche/Arrêt
3. Port USB
4. Entrée AV
5. Sortie AV
6. Prise pour écouteurs
7. Entrée CC 9V
8. Port de sortie Mini HDMI

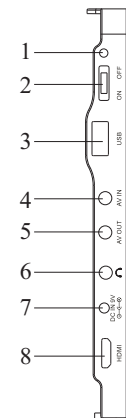


3.4 Le Haut

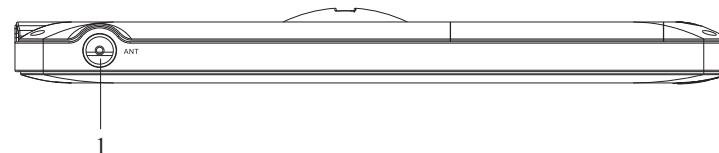

1. Entrée Antenne

3.5 La Télécommande

3.5.1 Fonctions de la télécommande

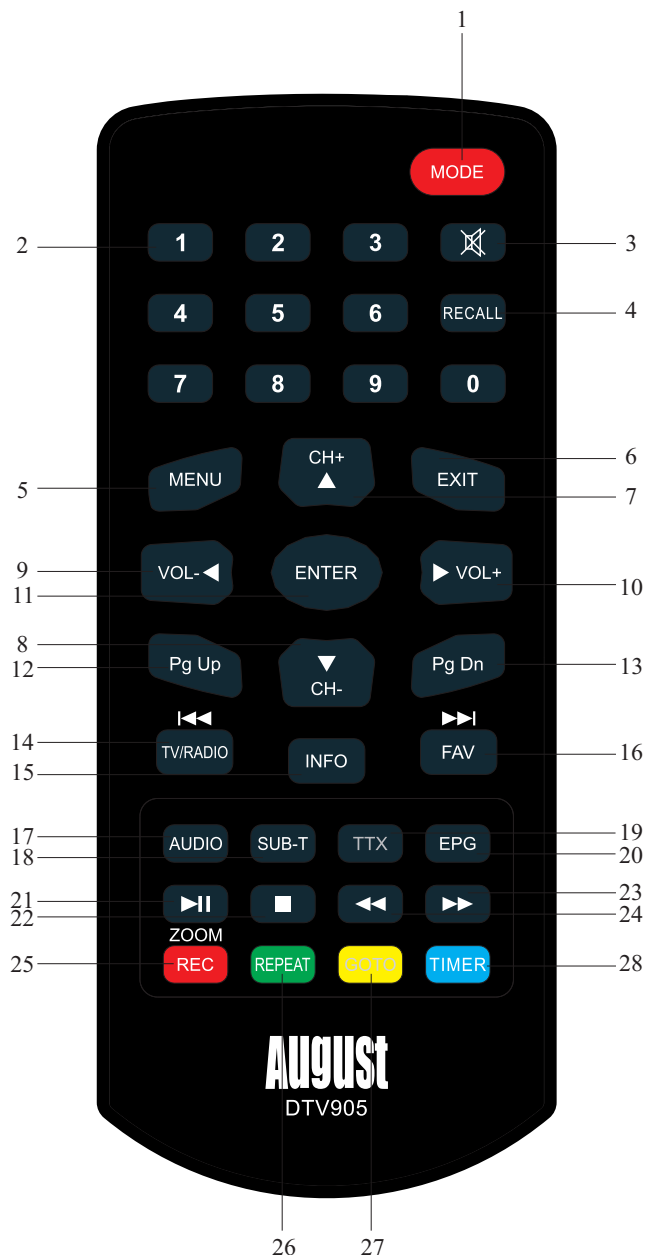

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1. | MODE | Changer entre mode TV et mode AV |
| 2. | 0-9 | Numéros |
| 3. | | Activer/Désactiver le son |
| 4. | RECALL | Retourner à la chaîne précédente |
| 5. | MENU | Accéder au menu principal |
| 6. | EXIT | Quitter |
| 7. | | Vers le haut / Chaîne Haut |
| 8. | | Vers le bas / Chaîne Bas |
| 9. | | Vers la gauche / Baisser le volume |
| 10. | | Vers la droite / Augmenter le volume |
| 11. | ENTER | Confirmer |
| 12. | Pg Up | Page en haut |
| 13. | Pg Dn | Page en bas |
| 14. | TV/RADIO | Changer entre mode TV et mode AV |
| | | Piste Précédente (mode lecteur multimédia) |
| 15. | INFO | Information |
| 16. | FAV | Liste de chaînes favorites (mode TV) |
| | | Piste Suivante (mode lecteur multimédia) |
| 17. | AUDIO | Langue Audio |
| 18. | SUB-T | Sous-titres |
| 19. | TTX | Télétexte |
| 20. | EPG | Guide Electronique des Programmes (EPG) |
| 21. | | Timeshift (mode TV) |
| | | Lecture/Pause (mode lecteur multimédia) |
| | | Installation LCD (mode AV) |
| 22. | | Arrêt |
| 23. | | Avance Rapide (mode lecteur multimédia) |
| 24. | | Rembobiner (mode lecteur multimédia) |
| 25. | | Enregistrer / Zoom Avant |
| 26. | | Répéter (mode lecteur multimédia) |
| 27. | | Aller à Fonction (mode lecteur multimédia) |
| 28. | | Programme |


3.5.2 Usage de la télécommande

Enlever l'emballage PVC avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.

1. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou une lumière très forte ou brillante.
2. Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.
3. Garder éloigné des environnements extrêmement chauds ou humides.
4. Garder éloigné de l'eau.


■ Gamme Opératoire

1. Le sensor infra-rouge de la télécommande devrait viser directement vers le sensor sur la télévision. Des obstacles entre la télécommande et le récepteur pourraient empêcher la réception.
2. Utiliser la télécommande à une distance maximale de 5 mètres.
3. L'angle de réception devrait être 30°.

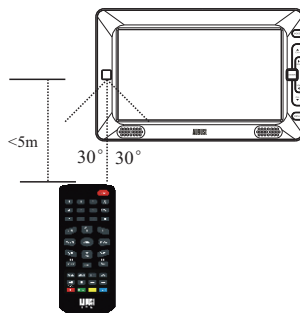

■ Retirer la pile usagée

Si la télécommande ne fonctionne plus, ou la gamme opératoire est réduite, remplacer la pile avec une nouvelle.

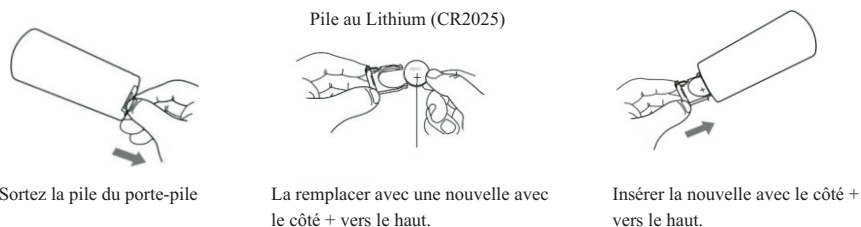


*Remarque:

1. Merci d'assurer l'élimination correcte des piles.
2. Pour éviter une fuite de fluide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée. S'il y a une fuite, nettoyer le compartiment de piles avec attention et remplacer avec une nouvelle pile au lithium.

4. Connexion


4.1 Brancher la câble d'alimentation

1. Connecter la sortie CC du chargeur CA/CC vers la prise entrée CC 5V du téléviseur.
2. Brancher le chargeur vers le mur.

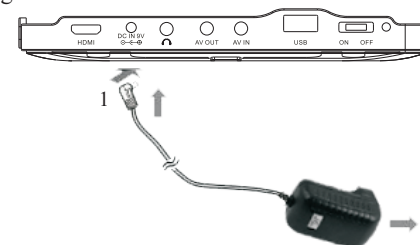

4.2 Connecter les écouteurs

Connecter l'adaptateur 3,5mm des écouteurs vers la prise écouteur du téléviseur.

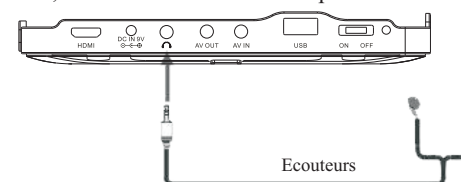

Une fois les écouteurs connectés, le son est transmis via les écouteurs et aucun son n'est disponible via les haut-parleurs du téléviseur.

4.3 Connecter le câble AV

4.3.1 Entrée AV

Connecter le fil jaune du câble AV vers la prise sortie de la source vidéo. Connecter les fils blanc et rouge vers les prises audio droites et gauches de la source vidéo. Puis insérer l'adaptateur du câble AV 3,5mm vers l'entrée AV de la télévision.

4.3.2 Sortie AV

Connecter le fil jaune du câble AV vers la prise sortie du dispositif vidéo. Connecter les fils blanc et rouge vers les prises audio droites et gauches du dispositif vidéo. Puis insérer le câble AV 3,5mm vers la sortie AV de la télévision.

4.4 Connecter le câble HDMI

Connecter un câble mini HDMI vers HDMI (non fourni) de la prise HDMI sur le DTV905 vers la prise HDMI sur votre dispositif.

4.5 Paramètre de l'écran LCD

En mode TV, appuyer et maintenir appuyer <MENU> (sur la facade de la TV) pour entrer dans les paramètres de l'écran LCD; répéter opération pour en sortir.

En mode AV, appuyer sur <▶II> pour entrer dans les paramètres de l'écran LCD. Appuyer une deuxième fois sur <▶II> pour en sortir.

Dans les paramètres de l'écran LCD, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un des paramètres et sur <◀> ou <▶> pour ajuster la valeur.

5. Fonctionnement de l'appareil

5.1 Installation Initiale


Lorsque que vous allumez la télévision pour la première fois, un menu d'installation est affiché ce qui vous permet de régler vos préférences et commencer la recherche des chaînes.



Appuyer sur <▲> ou <▼> afin de naviguer vers le haut ou bas. Appuyer sur <◀> ou <▶> afin de changer les options. Après avoir réglé le paramètre de la langue du système (OSD) et pays, appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche des chaînes. Appuyer sur <EXIT> pour accéder au menu principal. Une fois la recherche terminée, vous pouvez commencer à regarder les chaînes trouvées. Appuyer sur <TV/RADIO> afin de changer entre les chaînes de télévision et les stations radio. Si aucune chaîne n'est trouvée, l'écran retournera vers le menu d'installation. Vous pouvez essayer dans un autre endroit ou utiliser une antenne de toit.

5.2 Information des Chaînes

Appuyer sur <INFO> dans le mode de télévision afin d'afficher le programme actuel et le prochain.

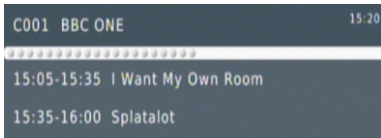

Appuyer encore le bouton <INFO> afin de voir l'information détaillée.



5.3 Liste des Chaînes

Appuyer sur <ENTER> dans le mode de télévision afin d'afficher la liste des chaînes. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer entre la liste des chaînes de télévision et les stations radio. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne désirée puis <ENTER> pour confirmer. Appuyer sur <EXIT> afin de fermer la liste.



5.4 Recall

Appuyer sur <RECALL> dans le mode de télévision afin de retourner à la dernière chaîne.

5.5 Enregistrer

Insérer une clé USB dans le port USB et appuyer sur <REC> afin d'enregistrer la chaîne actuelle. Une fois l'enregistrement en marche, une minuterie s'affichera dans l'angle supérieur gauche de l'écran.




Appuyer sur <REC> pour arrêter l'enregistrement. Puis appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour continuer l'enregistrement.




5.6 Timeshift

Pour activer TimeShift, appuyer sur <▶||> en regardant la télévision ce qui mettra l'émission en pause. Appuyer encore sur <▶||> afin de reprendre l'émission, <◀◀> pour rembobiner et <▶▶> pour avancer rapidement rapide. Appuyer sur <■> pour quitter le TimeShift et retourner à l'émission directe.

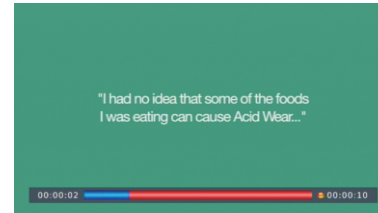

5.7 Horaire

Appuyer sur <TIMER> dans le mode de télévision (DTV) afin d'accéder à l'horloge télé. Vous pouvez identifier des chaînes à enregistrer des émissions une fois, chaque jour ou chaque semaine.

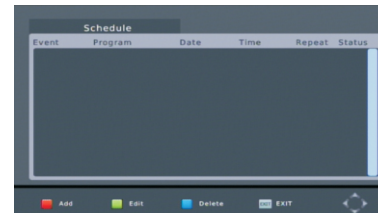

5.7.1 Ajouter un Événement

Pour ajouter un événement, appuyer sur <REC> pour afficher le menu Ajouter un Événement.



Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option, puis <◀> ou <▶> pour changer le paramètre. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter.

5.7.2 Modifier un Événement

Pour éditer un événement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un événement puis appuyer sur <REPEAT>.

5.7.3 Supprimer un Événement

Pour supprimer un événement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un événement puis appuyer sur <TIMER>. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter. Appuyer sur <EXIT> pour quitter l'horloge.

5.8 Entrée/Sortie AV

Le DTV905 supporte à la fois l'entrée AV et la sortie AV. Pour utiliser l'entrée AV, appuyer sur <MODE> pour accéder au mode AV, puis connecter votre dispositif en utilisant le câble AV fourni. Pour utiliser la sortie AV, connecter la télévision vers votre dispositif en utilisant le câble AV fourni.

5.9 Sortie HDMI

Pour utiliser la sortie HDMI, il faut connecter votre dispositif vers la télévision avec un câble mini-HDMI (non fourni).

5.10 Menu Principal

Appuyer sur <MENU> pour accéder au menu principal et appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu.



Une fois dans le menu principal, appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner entre les Chaînes, Ecran, Recherche des Chaînes, Heure, Langue, Système ou Menu de Lecteur Média. Appuyer sur <MENU> pour accéder à l'option sélectionnée ou appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu principal. Dans un menu, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article puis appuyer sur <ENTER> ou appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer l'article. Appuyer sur <EXIT> afin de sauvegarder les paramètres et de retourner au menu précédent.

5.10.1 filières

Le menu des filières vous permet de gérer vos chaînes, d'accéder au Guide Electronique des Programmes (EPG), classer les chaînes ou activer/désactiver LCN (Numéro de Chaînes Locaux).



5.10.1.1 Gestion des canaux

Appuyer sur <ENTER> puis taper le mot de passe pour continuer. Le mot de passe par défaut est 000000.



Pour déplacer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <REC> pour confirmer. L'icône sera affiché à côté de la chaîne. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour diriger la chaîne à la position désirée puis appuyer sur <ENTER> pour confirmer.

Pour sauter une chaîne ou annuler l'option de sauter, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <REPEAT>. Les chaînes sautées ne sont pas trouvées quand vous naviguez la liste des chaînes et sont indiquées par l'icône .

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <LOCK>. Vous devez taper votre mot de passe. Les chaînes verrouillées sont indiquées par l'icône .


Pour supprimer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <TIMER>. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour annuler.

Pour ajouter une chaîne à votre liste de favoris, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis appuyer sur <FAV>.


Sélectionner une catégorie de la liste et appuyer sur <ENTER> pour confirmer.

Appuyer sur <EXIT> pour fermer la fenêtre.

Les chaînes favorites sont indiquées par l'icône .

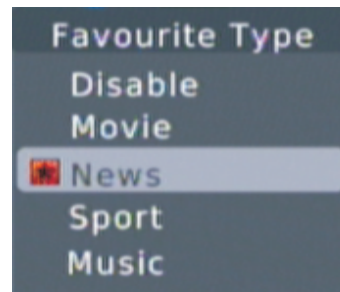

Pour renommer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner une chaîne puis appuyer sur <RECALL>.

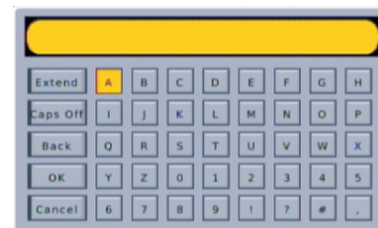

Pour utiliser le clavier sur l'écran, appuyer sur <▲>, <▼>, <◀> ou <▶> pour sélectionner un caractère puis <ENTER> pour confirmer.

5.10.1.2 EPG

L'EPG (Guide Electronique des Programmes) est l'horaire des émissions pendant les 7 jours qui suivent. Veuillez noter que pas toutes les chaînes offrent cette information.



- <▲> ou <▼> Sélectionner la chaîne
- <◀> ou <▶> Sélectionner l'émission
- <REC> ou <REPEAT> Page haut ou bas
- <LOCK> ou <TIMER> Naviguer la description de l'émission

Pour programmer un enregistrement ou une émission, sélectionner l'émission puis appuyer sur <ENTER>. Cette action ouvre la fenêtre Event Add. (Veuillez-vous référer à 5.7.1).

5.10.1.3 Classement


Cette option vous permet de classer vos chaînes en ordre LCN (Numéro de Chaîne Logique), ONID (ID Original du Réseau), Non de Service et ID de Service. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner une option.

5.10.1.4 LCN

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour activer ou désactiver le Numéro de Chaîne Logique.

5.10.2 Ecran

Le menu d'écran vous permet de changer le format d'écran, la résolution de sortie HDMI et le format de TV.

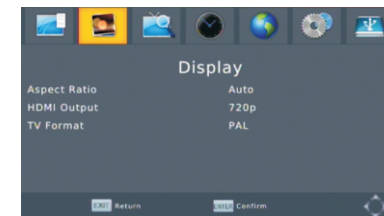

5.10.2.1 Format de l'image

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre les formats Auto, 16:9 Ecran Large, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Plein Ecran, 4:3 Boite à Lettres et 4:3 Recadrage.

5.10.2.2 Sortie HDMI


Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre les résolutions 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p (50Hz).

5.10.2.3 Format de TV

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre les formats PAL et NTSC.

5.10.3 Recherche Chaînes

Le menu de recherche des chaînes vous permet de lancer une recherche et de changer les paramètres de recherche.

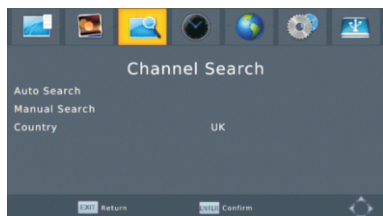

5.10.3.1 Recherche Automatique

Sélectionner Recherche Auto et appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche des chaînes.




Si aucune chaîne n'est trouvée, le guide d'installation s'affiche. (Veuillez-vous référer à 5.1).

Appuyer sur <EXIT> pendant la recherche pour l'arrêter.

Appuyer sur <MENU> pendant la recherche pour sauter la fréquence actuelle.

5.10.3.2 Recherche Manuelle

Cette option vous permet de faire une recherche des chaînes en utilisant une fréquence spécifique.

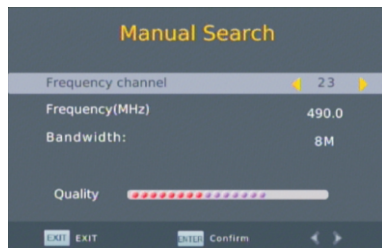

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner la fréquence désirée puis appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche.

5.10.3.3 Pays

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner les paramètres de diffusion du pays qu'il faut utiliser.

5.10.4 Heure

Cette option vous permet de changer l'heure du système.



5.10.4.1 Décalage Horaire

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre le décalage temporel automatique ou manuel.

5.10.4.2 Pays - Région

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner quelles régions il faut utiliser pour le décalage temporel.




5.10.4.3 Fuseau horaire

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner un fuseau horaire qu'il faut utiliser pour le décalage temporel manuel.



5.10.5 Langue

Cette option vous permet de changer les paramètres de langue pour du système et de l'audio.

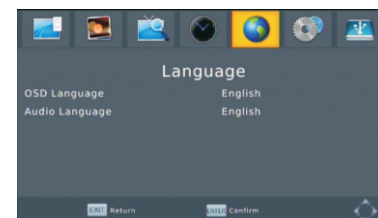

Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer la langue.

En regardant une émission, vous pouvez appuyer sur <AUDIO> ou <SUB-T> pour accéder au paramètres de langue de l'audio et des sous-titres.

5.10.6 Système

Cette option vous permet de changer les paramètres de contrôle parental, mot de passe, restaurer les paramètres par défauts, voir l'information du système et faire une mise à jour du logiciel.



5.10.6.1 Contrôle parental

Taper le mot de passe pour accéder aux paramètres puis utiliser <◀> ou <▶> pour désactiver (OFF) ou spécifier une catégoried'âge entre 4 et 18.



5.10.6.2 Définir mot de passe

Taper le mot de passe en utilisant les boutons numériques de la télécommande puis taper le nouveau mot de passe deux fois.




Une fois le nouveau mot de passe entré, un message de confirmation s'affichera. Appuyer sur <EXIT> pour fermer ce message et retourner au menu de mot de passe.



5.10.6.3 Restaurer les paramètres par défaut

Appuyer sur <ENTER> puis taper votre mot de passe puis <ENTER> pour restaurer les paramètres par défauts ou appuyer sur <EXIT> pour retourner au menu de système.

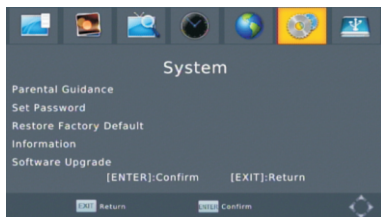

Une fois les paramètres par défauts restaurés, le guide d'installation s'affichera. (Veuillez-vous référer à 5.1).

5.10.6.4 Informations

Appuyer sur <ENTER> pour afficher l'information du modèle, le logiciel actuel et le matériel actuel.



5.10.6.5 Mise à jour SW

Cette option est réservée au fabricant seulement.

5.10.7 Lecteur Média

Le lecteur média vous permet de jouer de la musique, des photos, les films et des fichiers PVR depuis clé USB. Les formats compatibles se trouvent au chapitre 7, Spécifications.




5.10.7.1 Lecture Musique



- <▲> ou <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <ENTER> Ouvrir le dossier ou jouer le fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <EPG> Sauter à un position spécifique de la piste
- <EXIT> Quitter le lecteur musique

5.10.7.2 Lecteur Photo

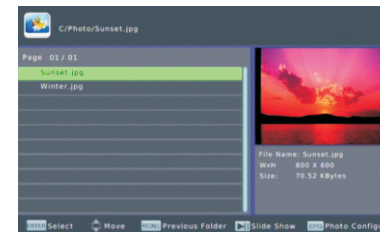

- <▲> ou <▼> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <ENTER> Ouvrir le dossier ou jouer un fichier en plein écran
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶▶> Lancer le diaporama
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <EXIT> Quitter le diaporama ou lecteur photo

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations des photos.



Durée Image:

Configurer la durée de chaque photo, entre 1 et 8 secondes.

Mode de transitio:

Il y a 60 modes différentes de transition. Cette option détermine la manière dont les images changent dans le diaporama.

Format de l'image:

Il y a deux options : Original et Adapter à l'écran.


5.10.7.3 Lecture Film




- <▲> ou <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <ENTER> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶▶> Pause/Lecture
- <◀◀> Rembobiner
- <▶▶▶> Avance Rapide
- <▶▶▶> Suivant
- <◀◀◀> Précédent

- <REC> Activer/Désactiver plein écran
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <GO> Sauter à un position spécifique de la piste
- <EXIT> Quitter le lecteur film

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations de lecture de film.

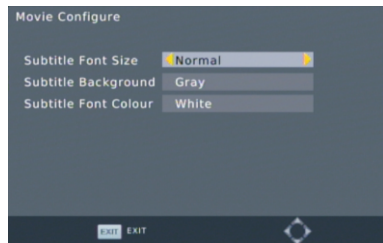

5.10.7.4 PVR Player

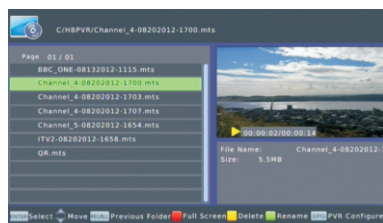

- <▲> ou <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <ENTER> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶▶> Pause/Lecture
- <◀◀> Rembobiner
- <▶▶▶> Avance Rapide
- <▶▶▶> Suivant
- <◀◀◀> Précédent
- <REC> Activer/Désactiver plein écran
- <EXIT> PVR Player verlassen


Pendant la lecture:

- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <GO> Sauter à une position spécifique de la piste

Après avoir arrêté la lecture:

- <REPEAT> Renommer un fichier
- <GO> Supprimer un fichier

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations de PVR.

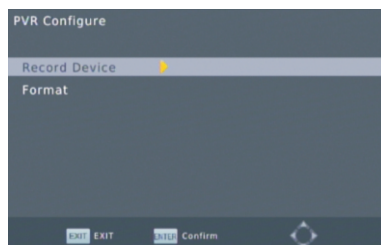

L'utilisateur peut sélectionner le dispositif d'enregistrement et formater la clé USB.

Support d'enregistrement:

Vous pouvez sélectionner le disque qu'il faut utiliser pour l'enregistrement et TimeShift puis configurer l'espace de TimeShift. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer le paramètre.



Formatage :

Cette option vous permet de formater la clé USB dans le format FAT32 ou NTFS.



Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner le système du fichier puis appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre FAT32 ou NTFS. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Format puis appuyer sur <ENTER>. Appuyer sur <ENTER> pour commencer le formatage ou <EXIT> pour retourner au menu formatage.

6. Recharger la batterie

Connecter l'adaptateur secteur vers la prise DC IN 9V sur la télévision.

L'témoin d'alimentation s'allume en orange ou rouge lorsque la charge est en cours et vert quand la batterie est complètement chargée.

Un icône d'une pile rouge clignote dans l'angle supérieur à droite de l'écran quand la batterie est basse qui vous à droite de l'écran lorsque la batterie est basse, vous indiquant que la télévision.

Il faut environ 4 heures pour une charge complète de la batterie vous donnant environ 2,5 heures de lecture.

7. Spécifications

Ecran LCD	Taille d'écran: 9 pouces Résolution: 800 x 480 pixels Rapport d'aspect: 16 :9 Luminosité: 220 cd/m² Contraste: 500:1
Décodeur DVB-T Vidéo	MPEG1/2/4 H.264
Décodeur DVB-T Audio	MP3 WMA AAC
Bande Passante DVB-T	6, 7, 8 MHz
Fréquence DVB-T	VHF: 177,5~227,5 MHz UHF: 474~858 MHz
Entrée AV	CVBS, L/R
Sortie AV	HDMI; CVBS, L/R
Port USB	USB 2,0 host (5V)
Haut-parleur Intégré	2 x 1,5W, 8 ohm
Adaptateur Secteur	AC 100~240V 50~60Hz DC 9V/1,5A
Batterie Intégrée	7,4V 2200mAh pile rechargeable
Consommation d'Energie	< 13,5 W
Dimensions	254 x 162 x 21,65 mm
Poids Net	654g

Formats Média

Musique	mp3, ac3, m4a, aac, wma, asf, ogg
Photo	jpg, jpeg, jpe, bmp, png
Film	mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, m2t1, vob, mp4, mov, rmvb, rm, mkv, divx, avi, asf, wmv, flv, 3gp

8. Dépannage

Les problèmes ci-dessous ne signifient pas que le téléviseur est défectueux. Merci de vérifier cette liste avant de nous contacter pour des réparations.

Problèmes	Causes Possibles et Solutions
Pas d'image, pas de son	Vérifier la connexion avec l'adaptateur secteur ou adaptateur de voiture. Utilisation d'un adaptateur non autorisé.
Pas d'image	Vérifier la sélection de chaîne. Faire la recherche de chaînes à nouveau. Il faut toujours faire la recherche des chaînes quand vous changez de région.
Pas de son	Vérifier le niveau de volume. Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils marchent avec un autre appareil. Vérifiez que la prise des écouteurs est dans la bonne prise. Restaurer les configurations par défauts, puis retenter.
L'image se fige, et / ou le son se déforme	Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essayez avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée.
Pas de signal	Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essayez avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée.
Image sombre	Merci de régler les paramètres de Luminosité et Contraste.
Ecran flou	Des moteurs, trains, fils à haute tension et des lumières en néon peuvent affecter le signal.
Achromatique / clignotant / pas de couleur	Régler les paramètres de couleur.

Avertissement

Les instructions ci-dessus ont été établies à des fins de références uniquement. Il n'y a plus d'information disponible concernant les modifications ou informations qui y sont contenues. Du aux améliorations continues, les caractéristiques et la conception peuvent changer sans aucun préavis.

Avertissement

Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. N'effectuer aucune réparation sur l'appareil car cela annule la garantie. Toutes réparations doivent être effectuées par le fabricant ou un service nominé. Les composants dans l'appareil sont susceptibles à très haute tension.

9. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Remarque:

1. Un panneau d'affichage LCD comporte un très grand nombre de pixels et chaque pixel contient trois sous-pixels - rouge, vert et bleu. A cause du procédé de fabrication complexe, des anomalies de pixel occasionnelles peuvent se produire. Les anomalies de pixel ne peuvent être fixées ou réparées et peuvent arriver à tout moment dans la vie de l'écran LCD. Les produits August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'il n'y a pas plus de trois pixels lumineux et sombres, respectivement.
2. Les antennes TV de poche incluses dans la boîte sont conçues pour que les utilisateurs vivant dans des zones à signal très fort puissent regarder la TNT. Il se pourrait que dans certaines régions à l'heure actuelle, certains utilisateurs aient des difficultés à recevoir un bon signal avec les antennes portables incluses. Cela pourrait être dû au fait que la TNT n'opère pas encore à pleine puissance en France. Les téléviseurs August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'ils ne peuvent recevoir la TNT en étant connectés à une antenne de toit convenable.

Service Clients:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service@augustint.com